
## まず使ってみましょう

### PLE TALK®

## **デジタル録音機 DR-1 クイックマニュアル**

この度はお買い上げいただきありがとうございます。本書では DR-1 の基本的な操作を説明します。 詳しい使用方法は取扱説明書をご覧ください。

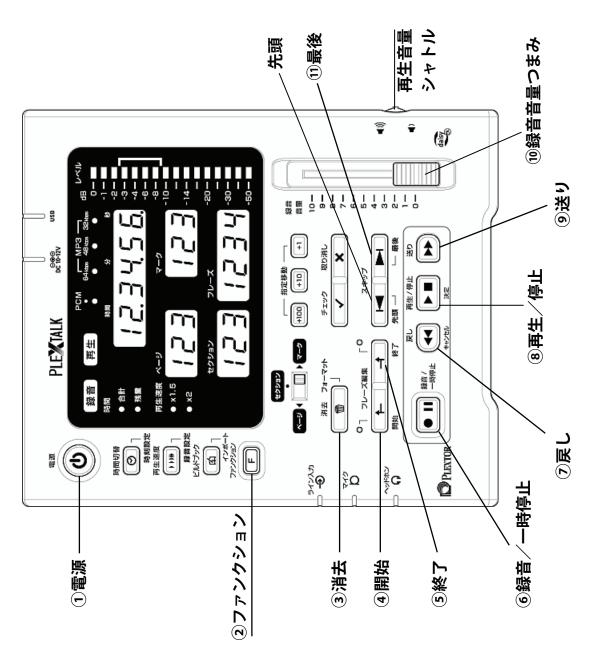

注:上図のボタンの番号①から⑪は本文中の番号に対応しています。

## 初めてのデジタル録音マニュアル

## 1. 準備する (取扱説明書 p.16-20)

CF カード・マイク・ヘッドホン (別売)を本体にセットし、電源アダプタを本体に接続して、電源を入れます。 **最初に時刻設定の画面が表示されます**ので、取扱説明書 p.22 をご覧になり、時刻を設定してください。

(注:CF カード・マイク・ヘッドホンは本体に付属しておりません。別途ご用意ください。 CF カードの出し入れの方法は裏面をご覧ください。)

## 2. 録音する (取扱説明書 p.26-28)

- 1)②ファンクション( ┏)を押しながら⑪最後 ┗━)を押して最後へ移動します。
- 2) フレーズ表示部が「End」と表示されます。(空のカードの場合、「----」と表示されます。)
- 3) ⑥録音/一時停止<mark>(● II)</mark>を押し、録音ポーズ状態にします。録音ランプが<u>**点滅**</u>します。
- 4) レベルメータを見ながら⑩録音音量つまみを調節します。 最大音量が -8dB となるように調節します。
- 5) **⑥録音/一時停止<sup>[● II]</sup>を押すと、録音が始まります。** 録音が始まると、録音ランプが<u>点灯</u>します。

再生

锁啪

6) 一時停止する時は⑥録音/一時停止
 ● □を押します。
 録音を止める時は⑥録音/一時停止
 ● □を押します。

一時停止させた後に⑧再生/停止

### 3. 再生する (取扱説明書 p.29)

- 1) ②戻し(◀)または③送り(▶)を押すと移動先の1フレーズが再生され自動的に停止します。
- 2) ⑧再生/停止[▶■]を押すと続けて再生します。止める時は⑧再生/停止[▶■]を押します。
- 4. 上書き録音する (録音中に間違えた箇所を録り直す場合) (取扱説明書 p.39)
- 1) 例文1のように読み間違えた際、⑥録音/一時停止 □ □ を押し、録音ポーズ状態にします。(注:この時、再生/停止ボタンを押してしまうと上書き録音はできません。)
- 2) ⑦戻し(◀)を押し、読み間違えたフレーズ(例文1のフレーズ3)まで戻ります。
- 3) ⑥録音/一時停止【● II】を再度押して録音を再開し、「おじいさんは山へ柴刈りに、おばあさんは川へ洗濯に行きました。」と正しく読み直します。読み直した部分が上書きされます。

# 例文1. $\frac{2\lambda-\chi^2}{2\lambda-\chi^4}$ 昔々あるところに、 (間) $\frac{2\lambda-\chi^2}{2\lambda-\chi^3}$ (間) $\frac{2\lambda-\chi^2}{2\lambda-\chi^3}$ (間) $\frac{2\lambda-\chi^4}{2\lambda-\chi^4}$ (こ、 $\frac{2\lambda-\chi^4}{2\lambda-\chi^4}$ (目) $\frac{2\lambda-\chi^4}{2\lambda$

**ジーペー** 

- 5. パンチイン録音する (録音終了後、訂正箇所にはめ込む場合) (取扱説明書 p.42) 例文2のフレーズ1、フレーズ2を録音終了後に訂正します。
- 1) ⑦戻し(★|または⑨送り(▶)を押して訂正する部分の先頭フレーズ(例文2のフレーズ1)に 移動し、④開始【 1を押すと、訂正する範囲の先頭が指定されます。
- 2) ⑨送り(▶)を押して訂正する部分の最後のフレーズ(例文2のフレーズ2)に移動し、
- ⑤終了」 4 Jを押すと、訂正する範囲の最後が指定されます。
- 3) ⑥録音/一時停止[●Ⅱ]を押し、録音ポーズ状態にし、録音音量を調節します。
- 4) ⑥録音/一時停止[●1]を再度押して録音を再開し、「昔々信濃の国に、おじいさんとおばあ さんが住んでいました。」と朗読し、⑥録音/一時停止 □ を押して一時停止します。
- 5) ⑧再生/停止[▶■]を押すと録音が停止し、「昔々あるところに、おじいさんとおばあさんが いました。」が「昔々信濃の国に、おじいさんとおばあさんが往んでいました。」に入れ替わ ります。

#### 包女2

ファーズ』 <u>昔々あるところに、</u>(間)<u>おじいさんとおばあさんがいました。</u>(間)

- 6. 消去する (取扱説明書 p.43)
- 1) ⑦戻し(◀|または⑨送り(♥)を押して消去する部分の先頭フレーズに移動し、④開始( ┗ | を押すと、消去する範囲の先頭が指定されます。
- 2) ⑨送り (▶)を押して消去する部分の最後のフレーズに移動し、⑤終了 / → )を押すと、消 去する範囲の最後が指定されます。
- 3)③消去【動力を押すと、指定された範囲が消去されます。
- 7. 挿入録音する (録音終了後、読み忘れた箇所を割り込ませる場合) (取扱説明書 p.40)
- 1) ②戻し(◆)または③送り(▶)を押して、読み忘れた部分の前のフレーズ (4ページの例文3 のフレーズ2) に移動します。
- 2) ⑥録音/一時停止┃● Ⅱ┃を押して録音ポーズ状態にし、録音音量を調節します。
- 3) ⑥録音/一時停止[●11]を再度押して録音を再開し、「おじいさんもおばあさんも仲良しで評 判でした。」と朗読し、⑥録音/一時停止┃● 町┣を押して一時停止します。
- 4) ®再生/停止┃▶■┃を押すと録音が停止し、朗読したフレーズが挿入されます。

#### **例**文3.

← 読み忘れた部分 フレーズ 1 <u>昔々信濃の国に、</u>(間)<u>おじいさんとおばあさんが住んでいました。</u>(間) *おじいさんもおばあさんも仲良しで評判でした。*(間)

プレーズ 3 おじいさんは山へ柴刈りに、 (間) <u>おばあさんは川へ洗濯に行きました。</u> (間)

### 注意事項

## ■電源アダプタを接続する際の注意

付属の電源アダプタ以外のものは使用しないでください。故障、火災、感電の原因になります。

### ■静電気に関する注意

CF カードや SD カードアダプタは静電気に弱いため、録音中に静電気を受けるとデータが破 壊されることがありますので、電源が入っている時はカードに触れないようにしてください。

### ■CF カードの入れ方

- 1) 電源をオフにします
- 2) 横に長く、前後に短い向きにします。


電源が入った状態で CF カードを抜くとデ


1) 電源をオフにします。

■CF カードの出し方

ータが破壊される可能性がありますので、

必ず電源を切ってください。

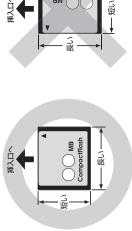

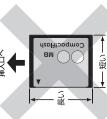


取り出しレバーを押します。

7

3) 突起部分を手前、下向きにします。




/突起部分4) 本体正面の CF カード挿入口に挿入しま

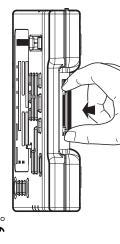



3) CF カードをつまんで取り出します。

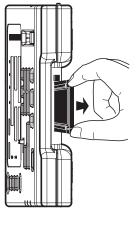

4ページ 127-3780901